

TECHNISCHE INFORMATION

Mini-Funkempfänger

Baier GmbH
 Reiersbacher Str. 28
 D-77871 Renchen-Ulm

Tel. +49 (0) 78 43 / 94 76 - 0
 Fax +49 (0) 78 43 / 94 76 - 33

Info@baier-gmbh.de
 www.baier-gmbh.de



Beschreibung

Der Mini-Funkempfänger dient zum Nachrüsten von Funk-Fernsteuerungen an beliebige Baier-Steuergeräte. Er ist kompakt gebaut, so dass er problemlos in eine bestehende Steuerungsbox oder in eine Unterputzdose installiert werden kann. Die Anschlüsse sind für die potentialfreien Ausgänge der Baier-Steuerungen optimiert. Ein weiterer Versorgungsspannungsbereich von 5...24 V Gleichspannung ermöglicht die flexible Verwendung zusammen mit anderen Geräten.

Anschlüsse



grau Masse (-)
 gelb +5...24 V=
 grün Zu
 braun Auf
 weiß Antenne

Achtung: Die Antenne darf nicht abgeschnitten oder gekürzt werden.


Anschluss an verschiedene Baier-Steuergeräte

Funkempfänger	Anschluss	Hyperion-I	Hyperion-IV	Helios	Prometheus XSC
Grau	Masse (-)	7	9	1	2
Gelb	+24 V=	12	14	6	3
Grün	Zu	10	11	3	6
Braun	Auf	9	10	2	5



Einlernen von Funksendern

Zum Einlernen und Löschen von Funksendern wird die Lerntaste auf dem Mini-Funkempfänger benötigt. Eine rote LED zeigt den Betriebszustand an.

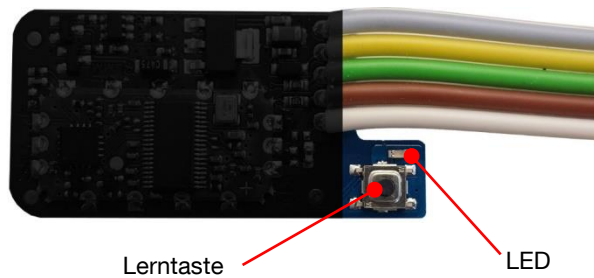

Einen oder mehrere Funksender einlernen

- Lerntaste kurz drücken (< 1,5 sec)
- ✓ Die rote LED blinkt langsam und gleichmäßig
- Eine beliebige Taste des einzulernenden Funksenders drücken
- ✓ Die rote LED leuchtet zur Bestätigung für ca. 4 Sekunden permanent und beginnt anschließend wieder langsam zu blinken
- ✓ Der Handsender ist eingelernt
 - Ggf. Vorgang für weitere Sender wiederholen
- Nach Abschluss Lerntaste kurz drücken
- ✓ Die rote LED erlischt

Einzelnen Funksender löschen

- Lerntaste am Funkempfänger lange drücken (>1,5 Sekunden)
- ✓ Die rote LED blinkt schnell
- Eine beliebige Taste des zu löschenden Funksenders drücken
- ✓ Die rote LED leuchtet zur Bestätigung für ca. 4 Sekunden permanent und blinkt anschließend wieder schnell
- ✓ Der Handsender ist gelöscht
 - Vorgang ggf. für weitere Funksender wiederholen
- Nach Abschluss Lerntaste kurz drücken
- ✓ Rote LED erlischt

Alle Funksender löschen

- Lerntaste am Funkempfänger lange drücken (>1,5 Sekunden)
- ✓ Die rote LED blinkt schnell
- Lerntaste am Funkempfänger erneut lange drücken (>1,5 Sekunden)
- ✓ Die rote LED leuchtet zur Bestätigung für ca. 4 Sekunden permanent
- ✓ Die rote LED erlischt. Der Lernmodus wurde automatisch verlassen
- ✓ Alle Funksender sind ausgelernt